

Monteringssanvisning


Demontering och montering av fönster- och dörrbroms.

För utåtgående trä- och aluminiumbäklädda sidhängda fönster och altandörrar.


Demontering befintlig dörrbroms

Dörrbromsen sitter i altandörrrens överkant

1. Dra blecket rakt nedåt så tappens frigörs från hålet i karmen.

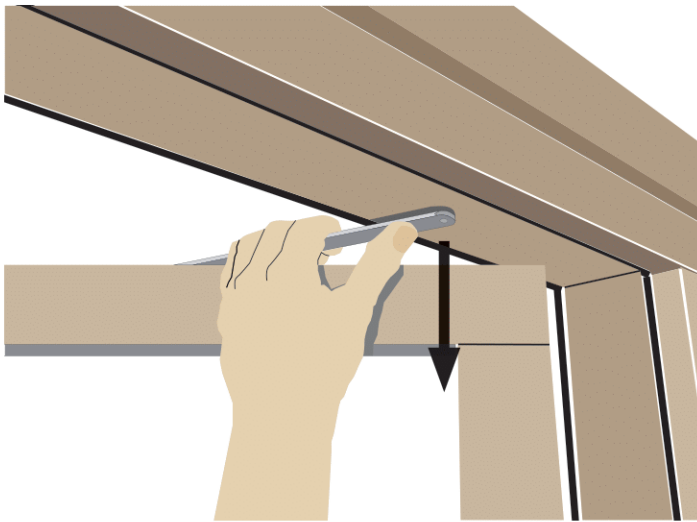


2. Lossa skruvarna (2 st T20) från dörrbromsen på dörrbladets överkant och lyft ur bromsbeslaget.

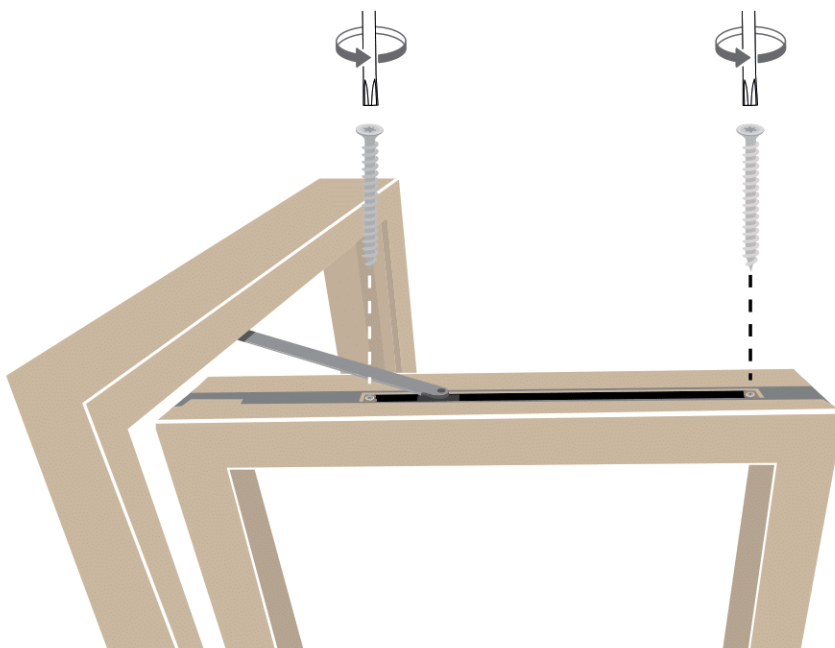


Montering ny dörrbroms

1. För in stängan i det fasade hålet på spanjoletten.

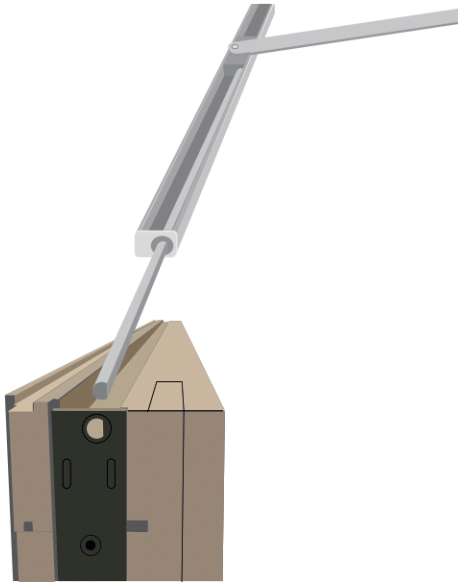

2. Placera den nya dörrbromsen i dörrbladets överkant och skruva fast den med de medföljande skruvarna (2 st T20) i de förborrade hålen. OBS! Skruva inte för hårt.

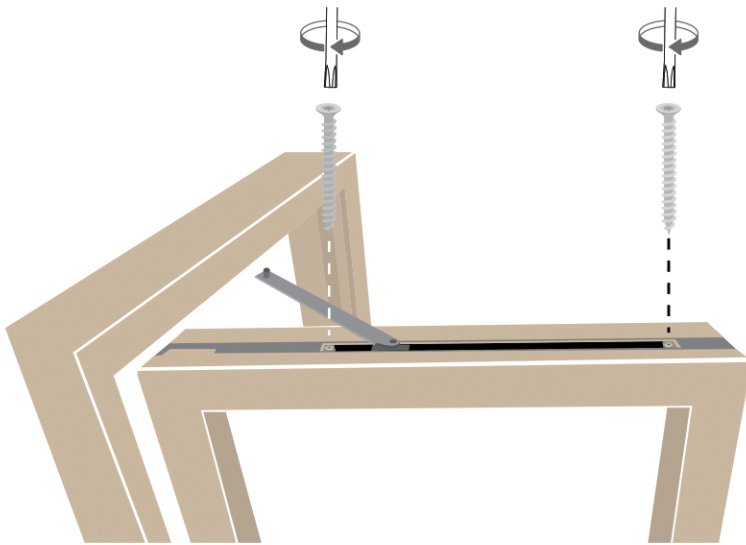

3. Tryck fast tappens i det befintliga hålet i karmen.

